


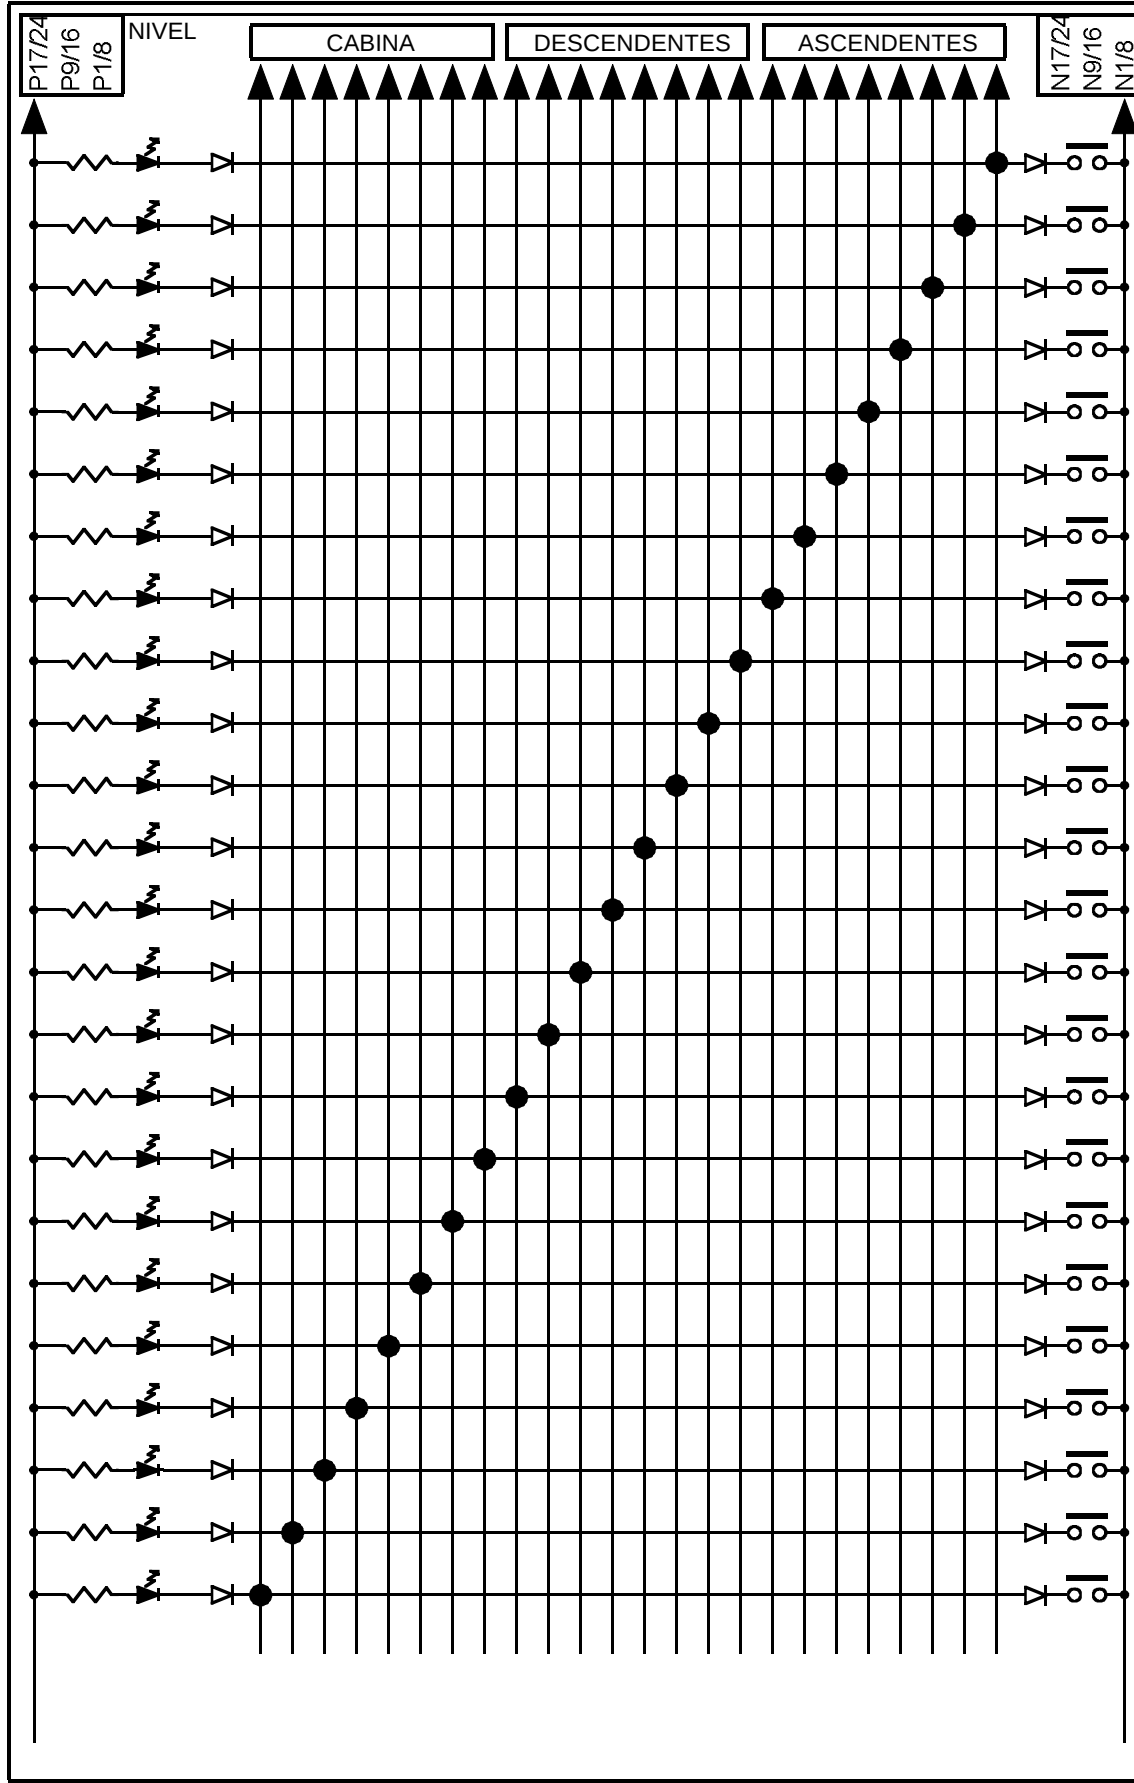

Se indica el conexionado de los pulsadores de cabina. Para pulsadores de piso ascendentes y descendentes se usarán las líneas de comunes P y N respectivas (NDES, PDES - NASC, PASC)

CONTROLES S. A.
 Electrónica Industrial y Telecomunicaciones
 AVENIDA RIVERA 3314 TEL +598(2) 622 0651
 MONTEVIDEO 11300 FAX +598(2) 622 2048
 URUGUAY www.control.es.com
 E-mail info@control.es.com

CONTROLADOR CEA35
 MANUAL DEL USUARIO

Versión 1.0
 04/10/26

Conexión de pulsadores y registros multiplexados por nivel

Fig. 19